


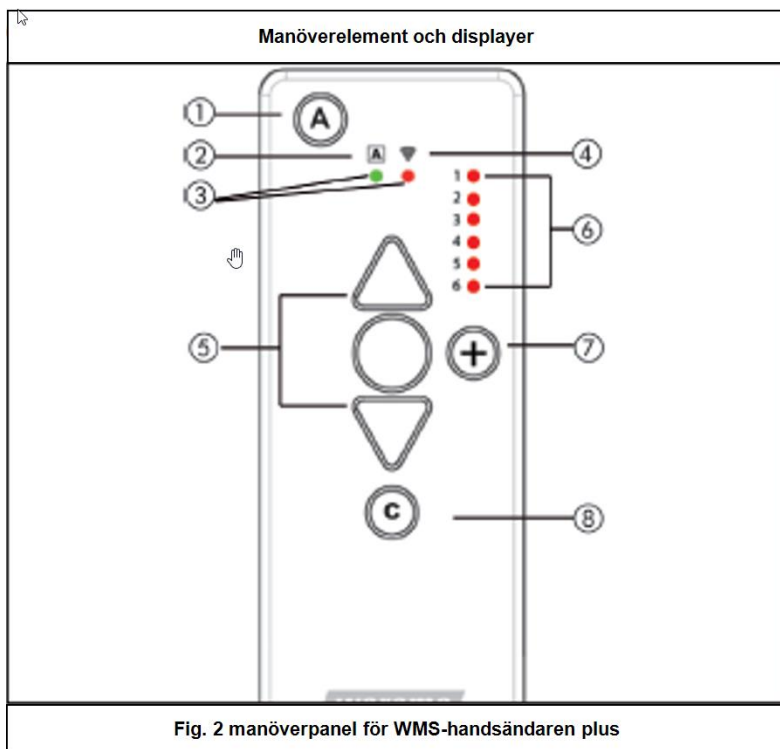

Instruktionsmanual Warema
WMS handhållen fjärrkontroll.

Pos.	Function	Result
Front		
1	Kontrollknapp	Slå på eller av komfortfunktionerna.
2	Kontrollläge LED.	Lyser upp grön - Komfortfunktionerna är aktiverade.
		Lyser upp röd - Komfortfunktionerna är deaktiverade.
		Blinkar röd - drift inaktiverad.
3	kontrollläge LED och överförings-LED	Blinkar orange - Handsändaren plus har fabriksinställningarna.
		Blinkar rött - Knappen intryckt för länge, fabriksläge.
		- för att stänga denna mdoe igen, tryck kort på inlärningsknappen (L).
4	Överförings LED	Blinkar grönt - handhållen sändare plus sänder.
		Blinkar rött - Handsändaren plus har inte fått något svar från mottagaren.
		Blinkar orange - Byt batterier.
5	Manövreringsknappar	Skicka flytta eller växla kommandon till den valda mottagaren.
6	LED Diod kanal 1 till 6	Vald kanal lyser rött (här 2)
7	Byt kanalknapp	Växlar mellan kanal 1-6. Displayen hoppar över alla otilldelade kanaler och går till nästa tilldelade kanal (t.ex. från kanal 1 till kanal 3)
8	Komfortknapp	Spara och återkalla komfortpositioner.